


PROTOCOLE CHANGEMENT DU FILTRE

Matériel nécessaire

- Filtre (Poche polypropylène)
- Équipement de sécurité : gants, lunettes, masque
- Chiffons
- Eau claire
- Poubelle
- Peroxyde (en fonction du besoin)
- Graisse silicone (en fonction du besoin)
- Aspirateur (en fonction du besoin)

Protocole

- Retirez le couvercle et le cache protégeant le système de filtration
- Fermez les vannes (arrivée + sortie de la solution)

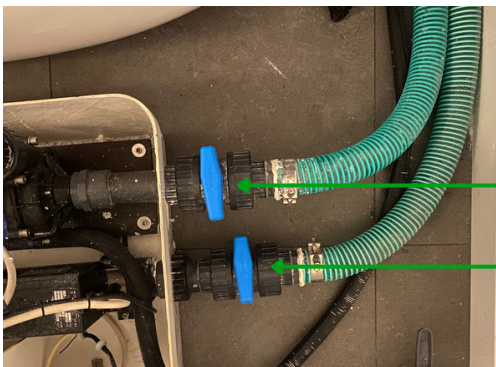

Vannes fermées

- Coupez l'électricité du cocon en disjonctant toutes les manettes du tableau :

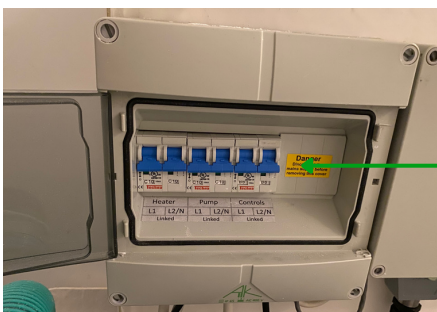



tableau disjoncté

Silence

Centre de flottaison

- Dévissez le couvercle du cylindre bleu recevant le filtre. Agissez doucement pour vous assurer que l'eau présente dans le cylindre ne déborde pas.

Vous pouvez ouvrir brièvement l'évacuation d'eau du système de filtration (sortie) jusqu'à l'obtention de ce niveau d'eau :

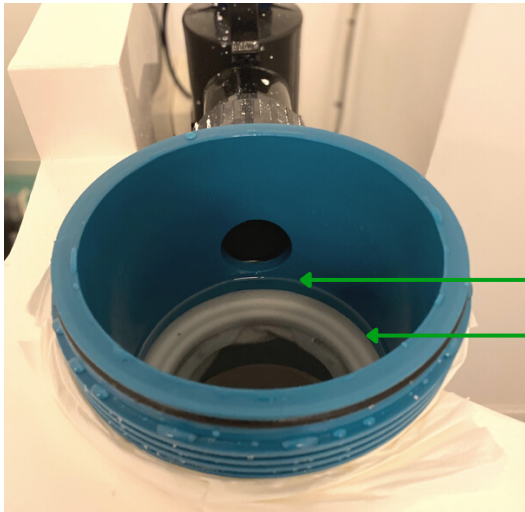


Vous entendrez l'eau s'évacuer dans le cylindre. Pensez à bien refermer la vanne de sortie du système de filtration. La manipulation doit être rapide pour éviter de vider intégralement l'eau du cylindre.

En baissant ainsi le niveau d'eau, vous pourrez attraper le filtre (et son panier) sans projeter trop de solution salée aux alentours.

Prévoyez de mettre votre poubelle à côté de vous au moment de cette manipulation.



- Sortez le filtre de son panier en plastique
- Jetez le filtre usagé à la poubelle
- Placez le filtre neuf dans le panier en plastique en veillant à bien le tirer vers le fond afin qu'il soit parfaitement enfoncé : la base du filtre doit faire corps avec le panier.
- Remplacez le filtre dans le cylindre bleu. Le filtre doit se trouver à ce niveau :
- Ajoutez de l'eau jusqu'à ce niveau (au minimum) :
- Nettoyez bien le couvercle bleu et le pas de vis. Vous pouvez utiliser un coton tige pour retirer le sel du pas de vis et passez le couvercle sous l'eau.

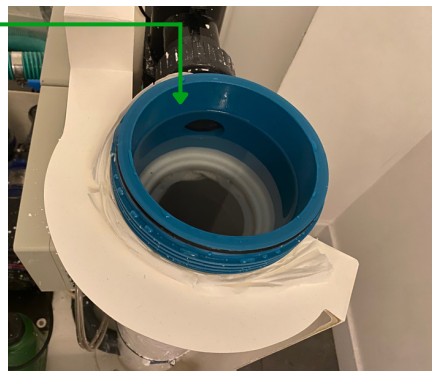

Silence

Centre de flottaison

- Refermez le cylindre. Vissez le couvercle jusqu'au maximum (vous sentirez une résistance). Revenez légèrement en arrière de façon à aligner le couvercle et la tuyauterie de cette manière :

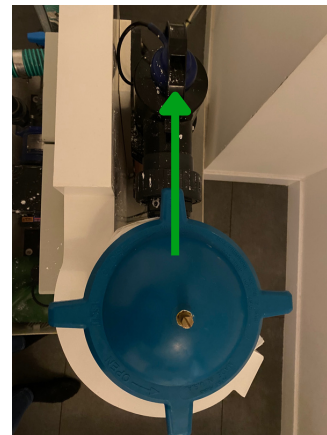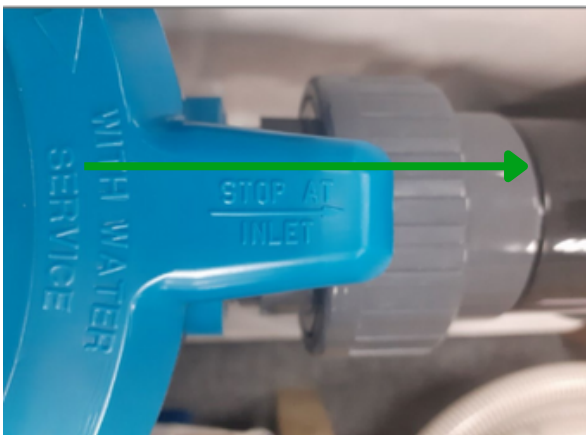

- Vérifiez le remplissage du bidon de peroxyde dans votre système. Remplissez-le au besoin en portant bien les équipements de protection.
- Rallumez le cocon en rétablissant l'électricité. Attention à bien relever tous les interrupteurs du disjoncteur !
- Ré-ouvrez les deux vannes vers le cocon.
- Lancer une filtration pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Remettez le cache sur le système de filtration.

Si vous avez eu du mal à dévisser le couvercle du cylindre bleu : vous pouvez ajouter un peu de silicone pour prévenir de cette difficulté la prochaine fois. (Une petite noisette bien étalée sur le système torique devrait suffire)

Fréquence conseillée

- < 200 clients/mois : changer le filtre 1 fois par mois
- > 200 clients/mois : changer le filtre toutes les 3 semaines



PROTOCOLE DE NETTOYAGE

Extérieur du cocon

Matériel nécessaire

- Bassine d'eau douce
- Spray de chlore
- Un chiffon pour appliquer le chlore
- Un chiffon pour essuyer le cocon
- Une lingette type 'swiffer' pour la poussière ou plumeau
- Gants de protection
- Masque de protection (FFP3)
- Lunettes de protection
- Vitamine C (facultatif)

Protocole

- Équipez-vous avec les équipements de sécurité (gants, masque, lunettes)
- A l'aide de votre lingette type 'swiffer' ou de votre plumeau, enlevez la poussière à la surface du cocon
- Trempez un chiffon dans votre bassine d'eau pour le mouiller et mettez un spray de chlore sur ce dernier.
- Passez-le sur la surface extérieure du cocon (parois, capot, éventuellement cache du système de filtration si ce dernier se trouve dans la salle)
- Rincez le chiffon dans l'eau de votre bassine et repassez sur les surfaces.
Cela rincera évitera les traces laissées par le chlore au séchage.
- Séchez les parois préalablement nettoyées à l'aide de votre chiffon sec.

Si vous remarquez des traces qui ne partent pas au chlore : vous pouvez appliquer dessus de la vitamine C afin de les faire partir.

Une fois par mois, vous pouvez également retirer la grille d'aération pour la nettoyer correctement.

Fréquence conseillée

- Le nettoyage extérieur du cocon est à effectuer 1 fois par semaine à l'instar du nettoyage intérieur.