



PROTOCOLE DE NETTOYAGE

Intérieur du cocon

Matériel nécessaire

- 3 chiffons / cocon (: 1 chiffon usage chlore & 2 neutres)
- 1 brosse à dent (poils très souples)
- 1 brosse de nettoyage
- Gants de protection avec manchettes
- Lunettes de sécurité
- Masque filtrant P3
- CHLORE en spray
- PEROXYDE en spray
- ½ pastille de Vitamine C

Protocole

Avant le nettoyage, lancez une séance sur la commande i-sopod reliée au cocon que vous vous apprêtez à nettoyer. Sélectionnez « START SESSION » puis cliquez 3 fois sur « NEXT », enfin cliquez sur « START ».

- Prenez une douche au savon neutre.
- Équipez-vous du matériel de protection (GANTS/ MASQUE/ LUNETTES) et rentrez dans le cocon
- A l'aide d'une brosse à dent sur laquelle vous propulsez un spray de chlore, nettoyez le joint (reliant la partie haute à la base de votre cocon, Cf. photo n°1).
- Toujours avec cette brosse à dent, nettoyez le contour des boutons de lumière et d'appel.

 *Faites attention à ne pas faire tomber de chlore dans l'eau du cocon.*

- A l'aide de la brosse de nettoyage, frottez la partie inférieure du cocon : en dessous de la ligne du joint préalablement nettoyée. (Cf. photo n°2). Si cette zone est particulièrement sale vous pouvez mettre un spray de peroxyde sur votre brosse de nettoyage pour nettoyer la paroi.

 *Attention ne passez jamais de peroxyde sur et autour des boutons de vos cocons. Ce produit les endommagerait !*

 *Ne repassez pas aux endroits nettoyés avec du chlore, avec le peroxyde : ces deux produits s'annulent l'un l'autre.*



- Si besoin et toujours à l'aide de votre brosse de nettoyage, frottez le « sol » du cocon. Vous pouvez vous aider de Vitamine C si certaines marques peinent à s'effacer.
- Avec une brosse à dent, nettoyez maintenant délicatement la ventilation, puis le "filtre" affichant le niveau d'eau. Vous pouvez passer la brosse à dent derrière afin de retirer les salissures. (: Cf. Photo n°3&4).
Pas besoin de produit pour cette partie du nettoyage.

Vous pouvez retirer la grille de ventilation 1fois/mois pour la nettoyer en profondeur hors cocon puis la remettre.

- Frottez ensuite directement la Vitamine C sur les traces éventuelles en dessous de la ventilation ou autour des poignées/vérins.

La Vitamine C sera très efficace sur les traces d'oxydation qui pourraient apparaître à l'intérieur ou à l'extérieur des cocons.

- Les vérins : vous pouvez les nettoyer à l'aide de votre brosse à dent. ('articulations' des vérins, vis, plaques de fixation...)
- Essuyez à l'aide d'un chiffon les parois intérieures du cocon pour enlever la condensation (Cf. photo 5)
- A l'aide d'un autre chiffon et de quelques sprays de chlore, désinfectez cette même zone en vous arrêtant au-dessus de la ligne du joint.
- Essuyez ensuite à nouveau les parois avec un chiffon propre et sec.

Le nettoyage est terminé.

Vous pouvez lancer une filtration depuis la commande i-sopod.

(« OPTIONS » puis faire défiler le menu jusqu'à la proposition « DO FILTRATION »)

Fréquence conseillée

- Le nettoyage intérieur du cocon est à effectuer 1 fois par semaine à l'instar du nettoyage extérieur du cocon.

Silence

Centre de flottaison

Annexe photos



photo n°1



photo n°2

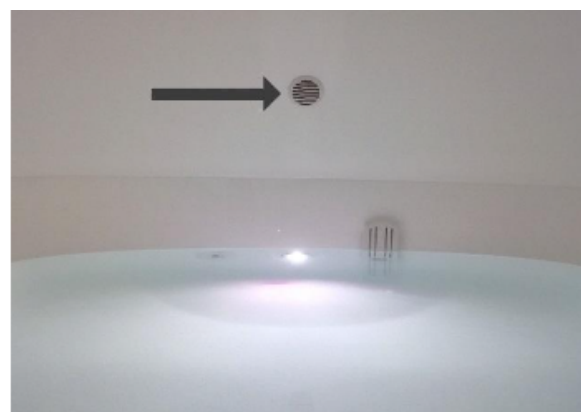


photo n°3



photo n°4

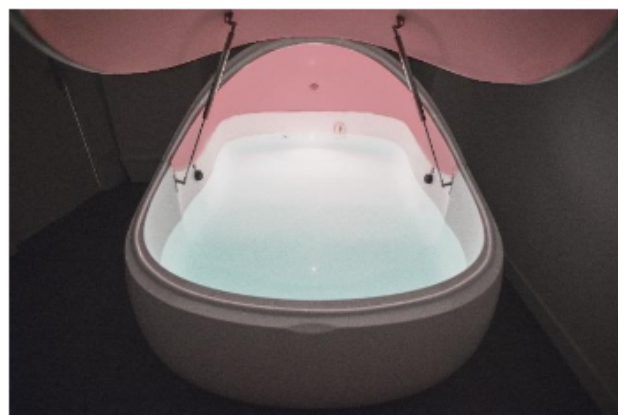


photo n°5